

# Инструкция по установке угловых элементов



- В настоящей инструкции показан один тип установки, и она предназначена для профессиональных установщиков. При использовании других методов все риски несет установщик.
- Если у вас нет опыта установки сайдинга из ПВХ, воспользуйтесь руководством Института винилового сайдинга, которое имеется на его сайте [www.vinylsiding.org](http://www.vinylsiding.org) или обратитесь к местному дистрибьютору компании The Foundry.
- ИНСТРУМЕНТЫ: для установки нужны молоток, угольник, ножницы, уровень, линейка и рулетка.

## Основные правила крепления гвоздями Подготовка поверхности стен

- 1) Наружный угол Foundry требует для установки 60,96 см J-профиля на каждые 30,48 см угла. Рекомендуем использовать J-профиль Foundry того же цвета.
- 2) Начинайте прибивать гвозди сверху панели. Гвоздь ставьте в верху отверстия. Это закрепит угол и не даст ему упасть вниз со стены.
- 3) Далее забивайте гвозди по центру каждого следующего отверстия, спускаясь вниз по стене.
- 4) Гвозди забивайте не до конца.
- 5) Вбивая гвоздь, отверните лицо в сторону от гвоздя.

Углы должны устанавливаться на обрешётку из фанеры или плотные панели из древесных композитных материалов, толщиной не менее 1,1 см.

Устройте гидроизолирующий фартук из водонепроницаемого материала, закрывающий угол минимум на 40,64 см в каждую сторону.


Для гидроизоляции каркаса дома рекомендуется использовать пленочный материал.

Для того чтобы обеспечить устойчивость к ветровой нагрузке деревянная обрешетка каркаса должна иметь удельную плотность не менее 0,42, а для крепления углов должны использоваться гвозди из нержавеющей стали, с диаметром головки не менее 9,5 мм с гладкой ножкой диаметром 3,2 мм достаточной длины, чтобы пробить минимум 12,7 мм.

Гвозди следует забивать по центру прорезей для гвоздей через каждые 25,40 см. Не забивайте гвозди до конца и отворачивайте лицо при их забивании.

## Установка

- На плоской поверхности разложите устанавливаемые угловые конструкции.
- Соедините замковые соединения на стыках углов. Чтобы это было легче сделать, при соединении оттяните один из элементов замкового соединения.
- Разложите рейки J-профиля. При необходимости использования с одной стороны более одного J-профиля отметьте необходимую длину и место соединения внахлест, чтобы обеспечить сток воды вниз по стене и в сторону от нее.
- Для прочности конструкции располагайте места стыков кусков J-профиля ближе к центру стены. Не располагайте места стыков кусков J-профиля близко к соединениям внахлест на углах. (1)
- Перед установкой J-профиля на углах нанесите полоски силиконового клея длиной 2,54 см на внутреннюю часть угла с интервалами 12,7 см, 17,8 см, или 25,4 см. (2)
- Соберите угол целиком и оставьте напуск необходимый для обрезки после установки и крепления верхней части угла к софиту.
- Зафиксируйте J-профиль с каждой стороны углового элемента.

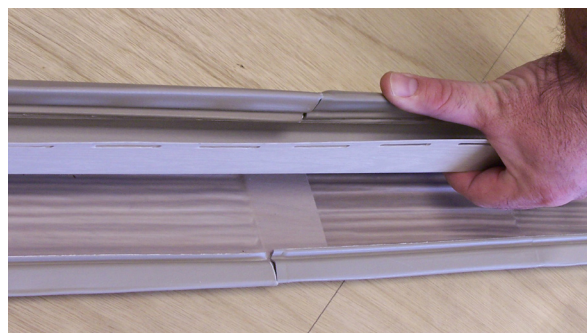



## Инструкция по установке угловых элементов

### Установка углов

Углы Foundry предназначены для установки с панелями имеющими неперекрывтую ширину 12,7см (5"), 17,8см (7") или 25,4см (10"). (3)

- Определите и отметьте место стартовой рейки сайдинга перед тем как устанавливать угловую конструкцию.
- После того, как вы определили место установки первого ряда сайдинга, обрежьте верх угловой конструкции, оставив необходимую длину.
- Вдавите угловую конструкцию на угол стены. Закрепите гвоздями верх угловой конструкции, вбив по гвоздю с каждой стороны угла, при этом расположив гвоздь в верхней части самой верхней прорези для гвоздя. Гвоздь нужно вбивать, расположив его вверху прорези, чтобы угол не соскользнул вниз по стене.
- Закрепите угол по всей длине, вбивая гвозди через каждые 25,40см, располагая гвоздь по центру прорези.

